

■ **Bestellangaben**

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
 Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 40 mm

Öffnungsrichtung

■ **Montage/Besonderheiten**



- ab einer Bestellhöhe größer als 1700 mm wird eine



Sprosse (gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht erwünscht, bitte angeben

- Achtung: Bei Einsatz vor flächenbündigen Fenstern ist der beiliegende Knopfgriff nicht montierbar (Einstand ins Falzmaß 6 mm)
- standardmäßig mit montierter Griffschale und beiliegendem Knopfgriff

■ **eingesetzte Profile**

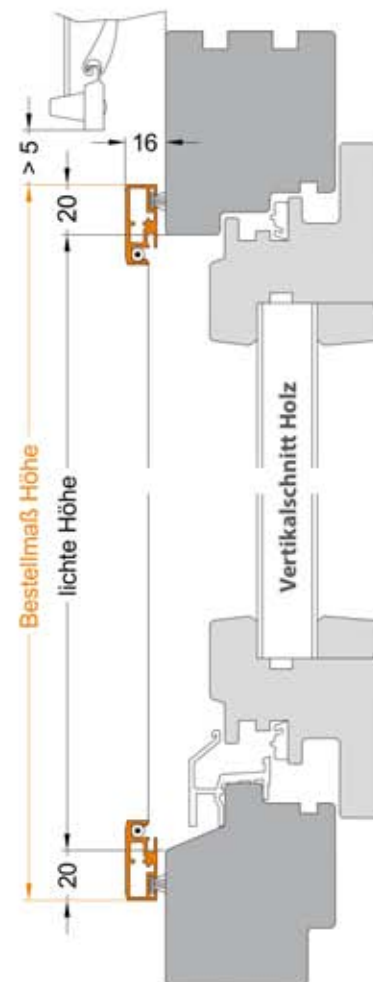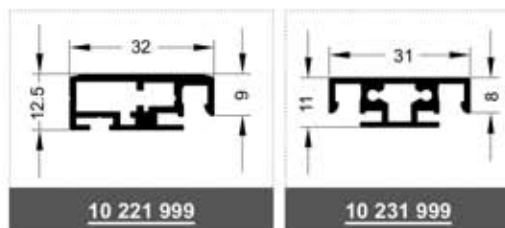

KS


Holz

Alu


Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetztem Kunststofffenster

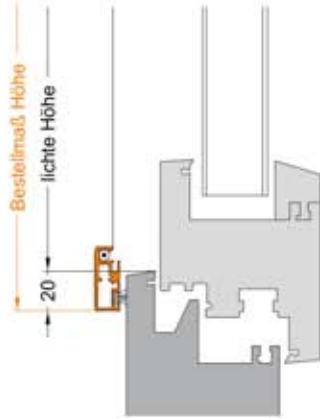


bei flächenbündigem Alufenster

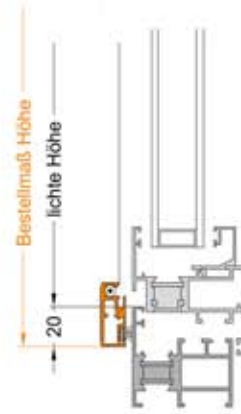

KS

Holz

Alu

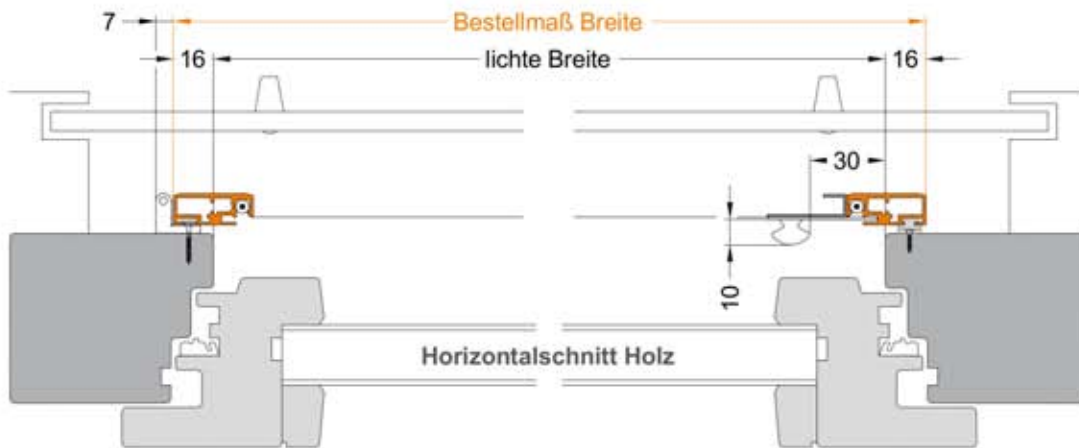

■ **Bestellangaben**

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
 Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 20 mm

■ **Öffnungsrichtung**

■ **Montage/Besonderheiten**





- ab einer Bestellhöhe größer als 1700 mm wird eine



Sprosse (gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht erwünscht, bitte angeben

- Achtung: Bei Einsatz vor flächenbündigen Fenstern ist der beiliegende Knopfgriff nicht montierbar (Einstand ins Falzmaß 6 mm)
- standardmäßig mit montierter Griffschale und beiliegendem Knopfgriff

■ **eingesetzte Profile**

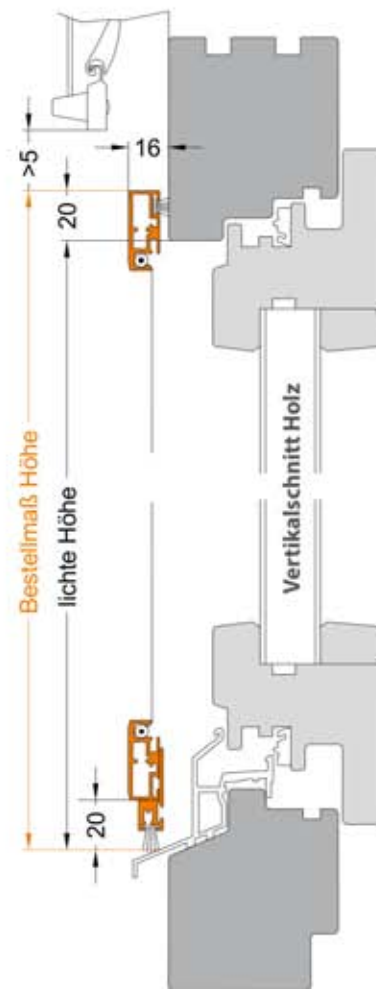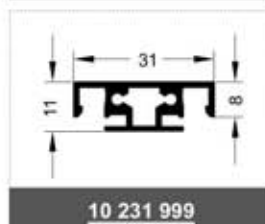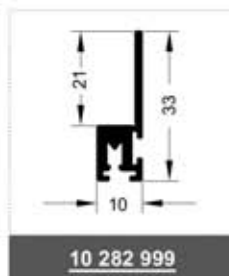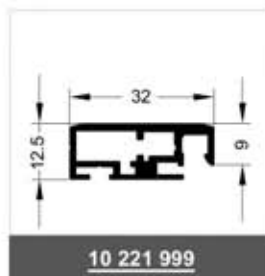


Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

DF 11

Drehfenster · nach außen öffnend mit unterer Bürste


bei flächenversetztem Kunststofffenster

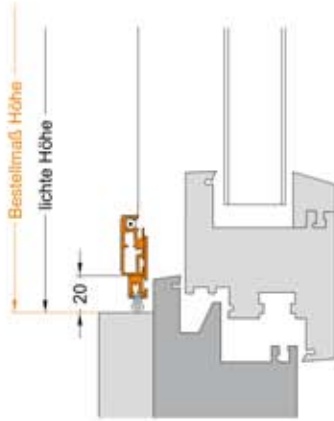

KS

Holz

Alu

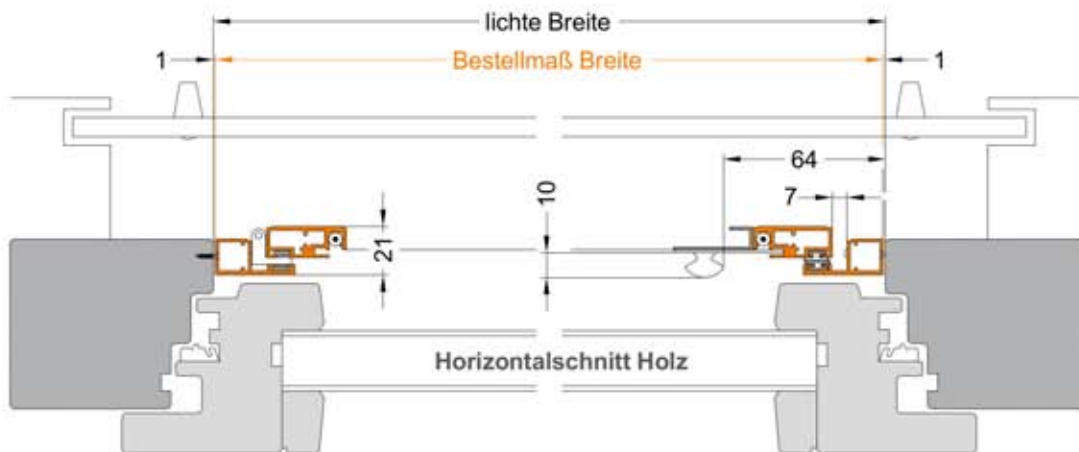

■ **Bestellangaben**

Breite = lichte Breite Blendrahmen - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Blendrahmen - 2 mm





Öffnungsrichtung

■ **Montage/Besonderheiten**



- ab einer Bestellhöhe größer als 1700 mm wird eine Sprosse (gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht erwünscht, bitte angeben
- Achtung: Bei Einsatz vor flächenbündigen Fenstern ist der beiliegende Knopfgriff nicht montierbar
- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei
- standardmäßig mit montierter Griffschale und beiliegendem Knopfgriff

■ **eingesetzte Profile**

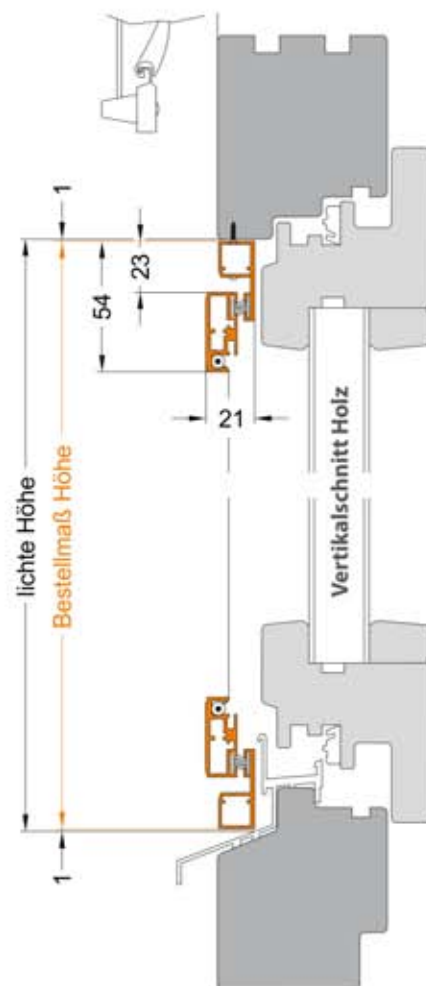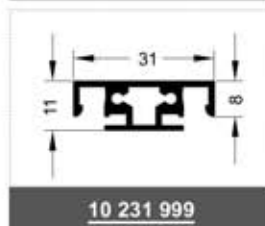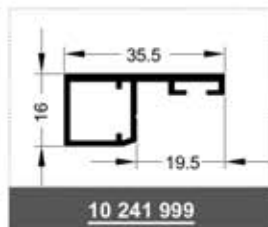
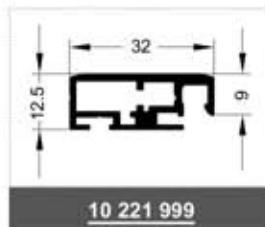


KS

Holz

Alu

bei flächenversetztem Holzfenster mit außen angebrachtem Montagerahmen im Horizontal- und Vertikalschnitt
Breite = siehe Horizontalschnitt, Höhe = siehe Vertikalschnitt

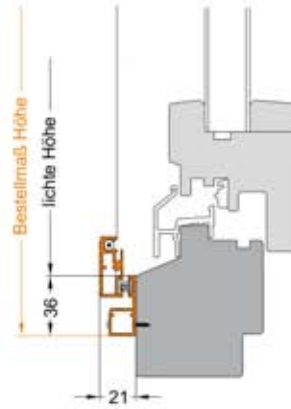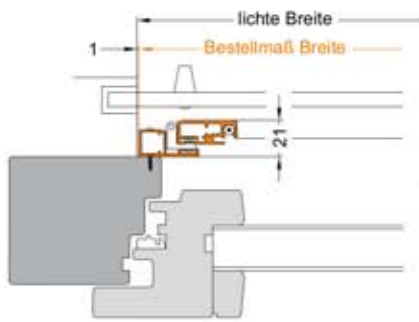

bei flächenversetztem Kunststofffenster im Horizontalschnitt

