

■ **Bestellangaben**

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 38 mm
 Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 38 mm
 Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung



■ **Montage/Besonderheiten**

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei


■ **eingesetzte Profile**

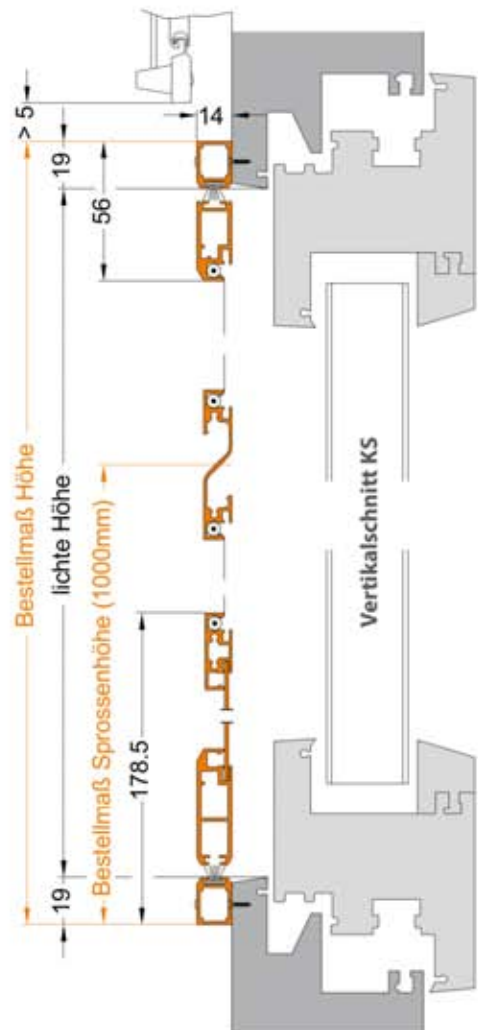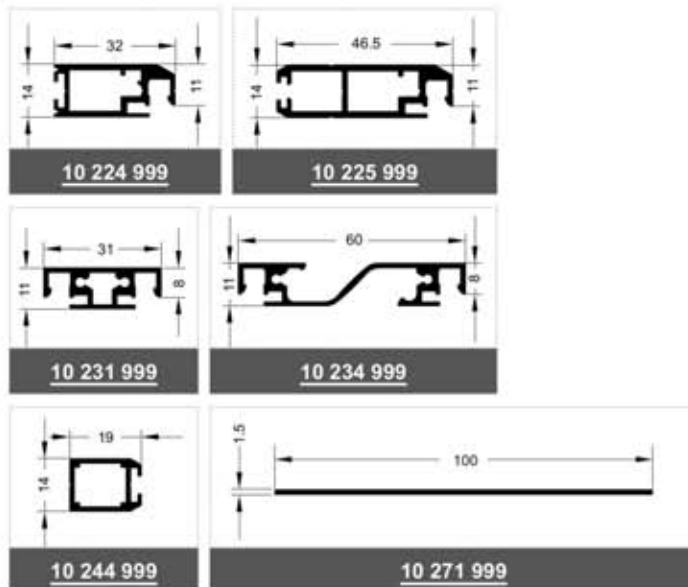


Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten


beim flächenbündigen Einbau in einer Kunststofftür im Horizontalschnitt: Breite = lichte Breite - 2 mm

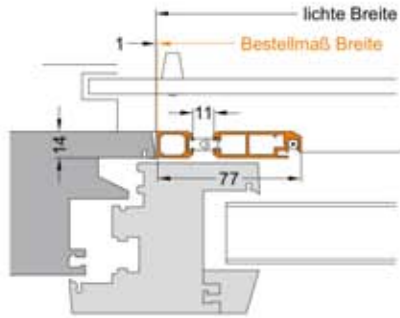

beim flächenbündigen Einbau in einer Kunststofftür im Vertikalschnitt: Höhe = lichte Höhe - 3 mm

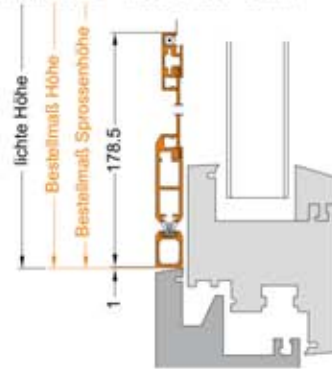

bei flächenbündiger Alutür im Vertikalschnitt

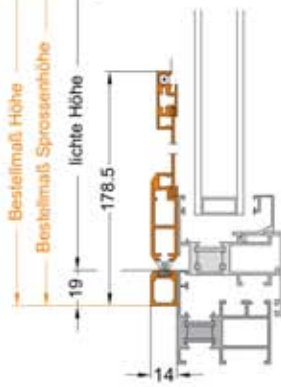

KS

Holz

Alu



Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen - 2 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen - 2 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei

eingesetzte Profile

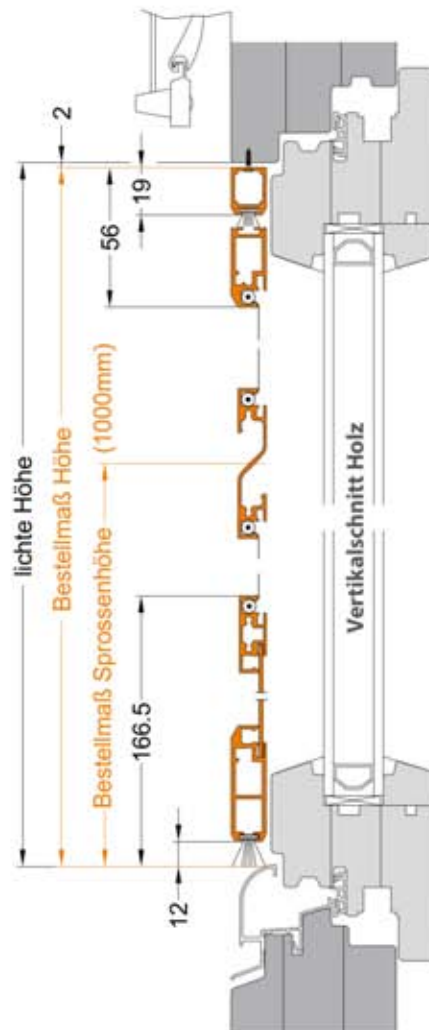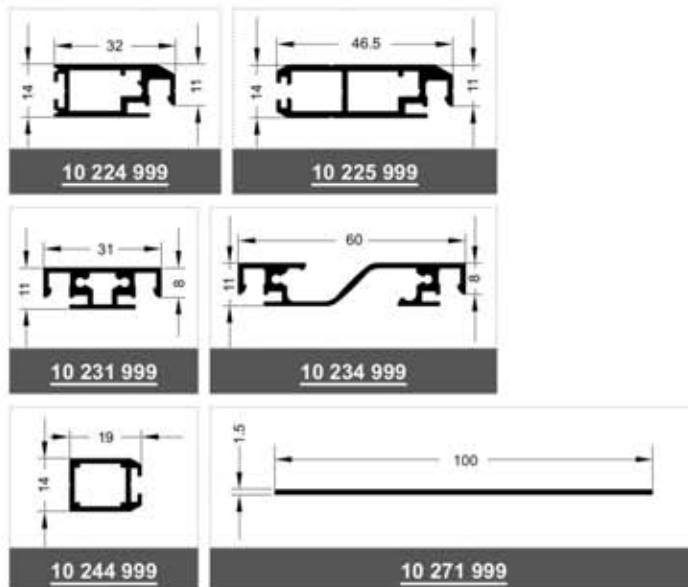

bei flächenversetzter Kunststofftür im Vertikalschnitt:
Breite = siehe Horizontalschnitt
Höhe = siehe Vertikalschnitt

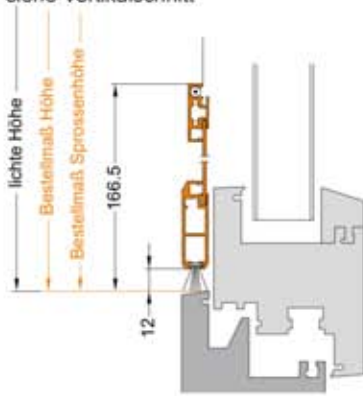



Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen - 2 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen - 2 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten


- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei

eingesetzte Profile

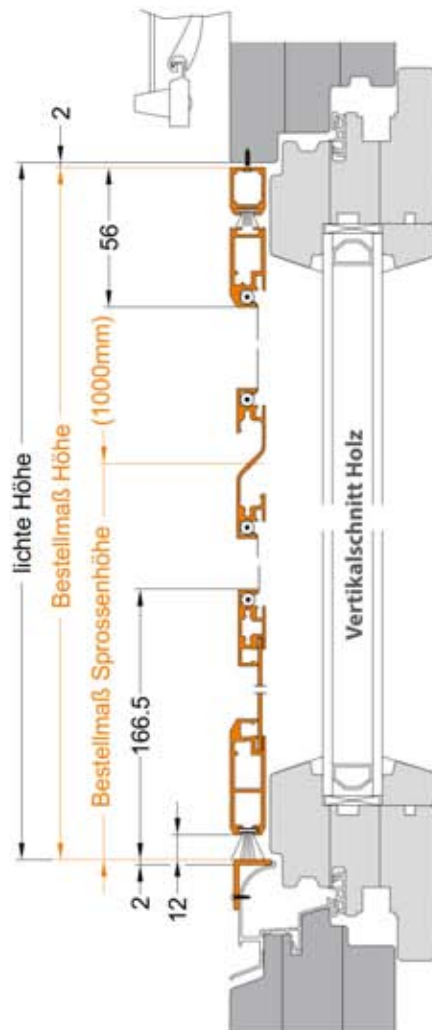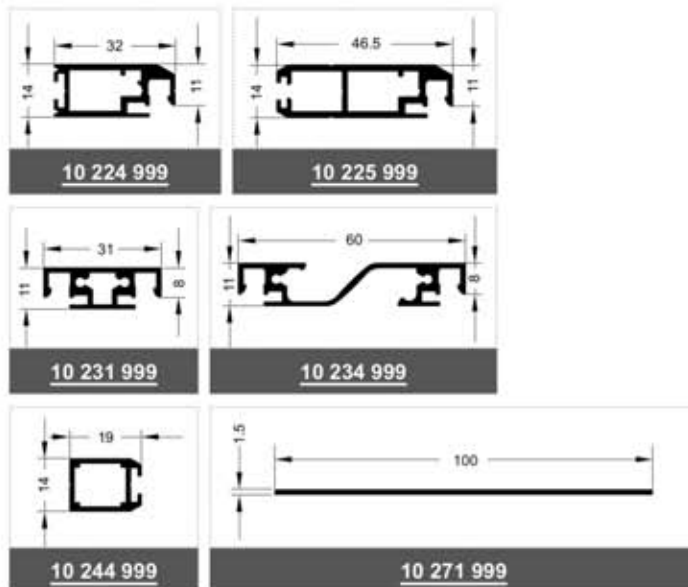

bei flächenversetzter Kunststoffür

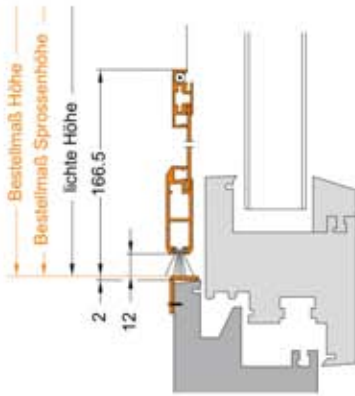

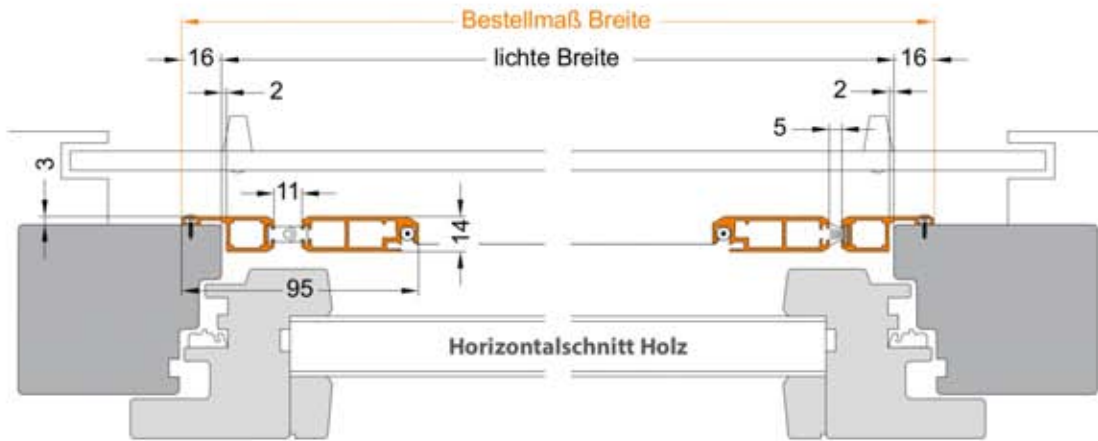

Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 32 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten


- keine

eingesetzte Profile

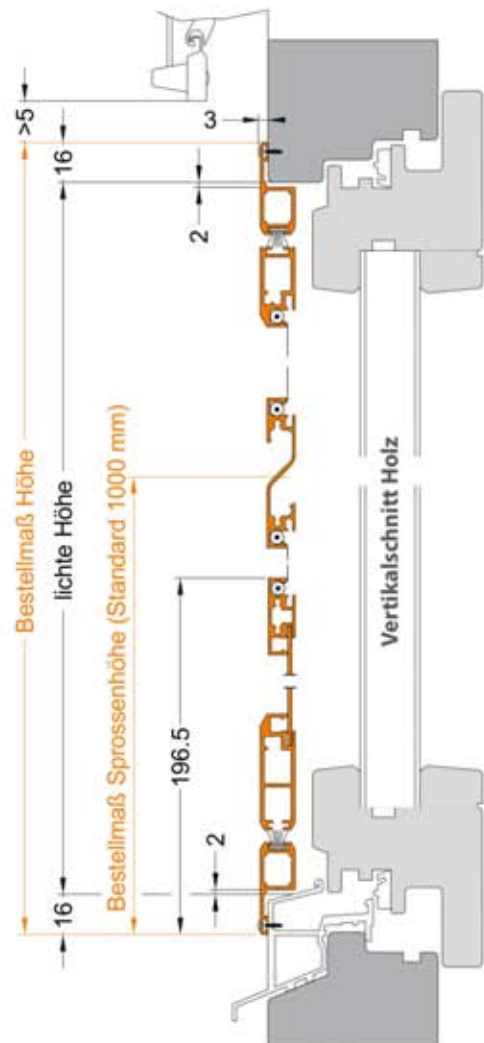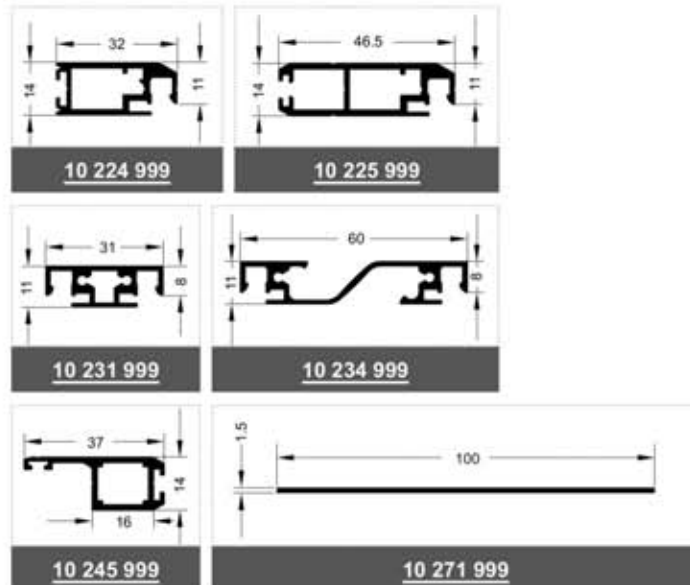

bei flächenversetzter Kunststofftür

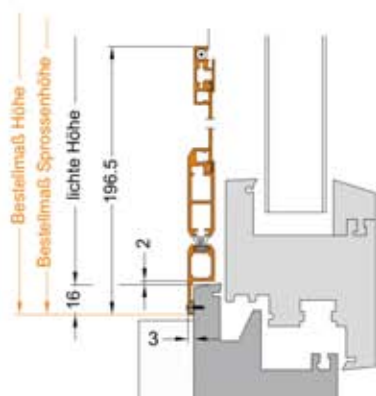

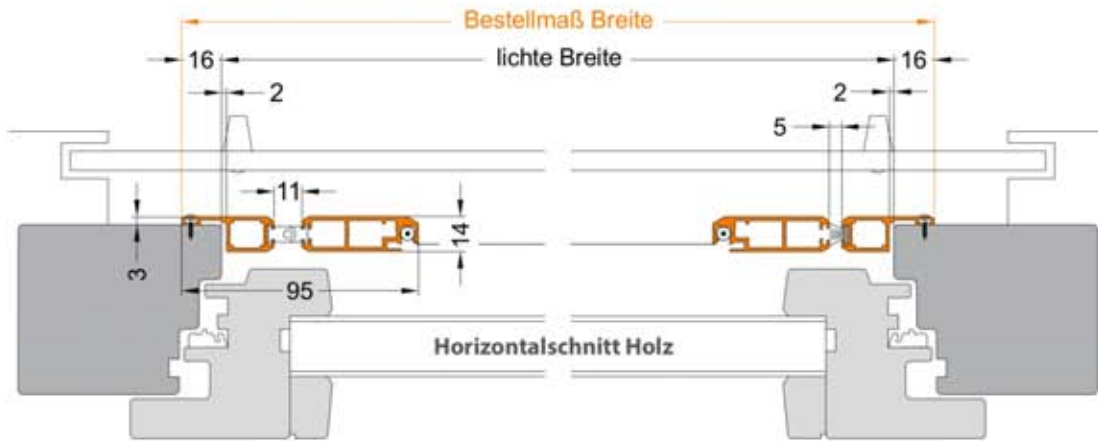

Bestellangaben

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
 Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 16 mm
 Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten


- keine

eingesetzte Profile

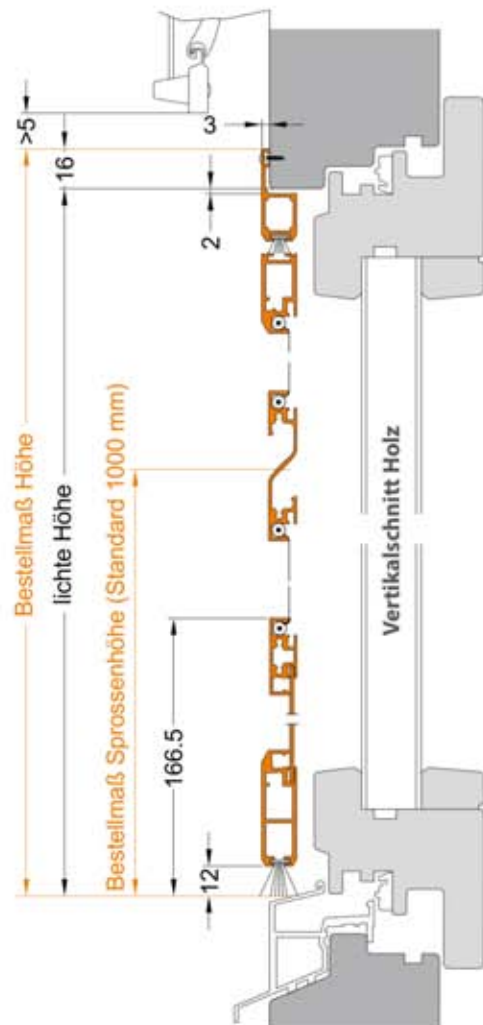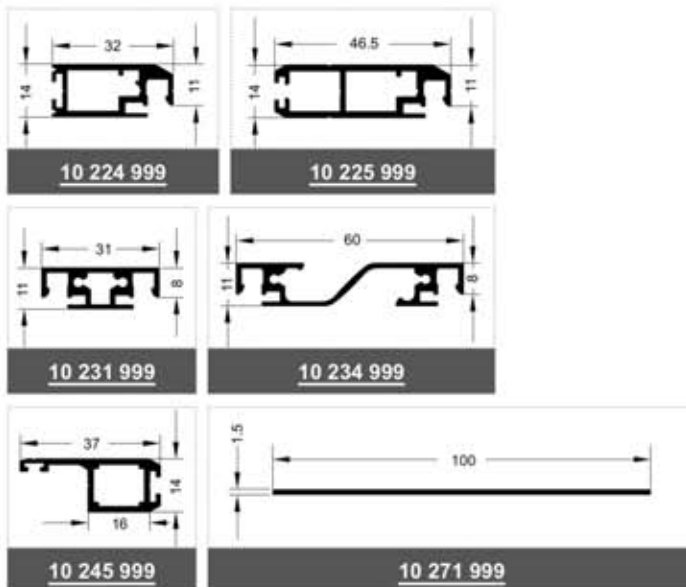

bei flächenversetzter Kunststofftür

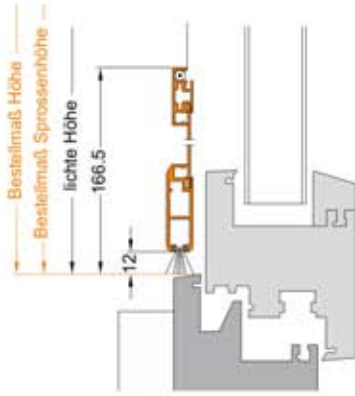

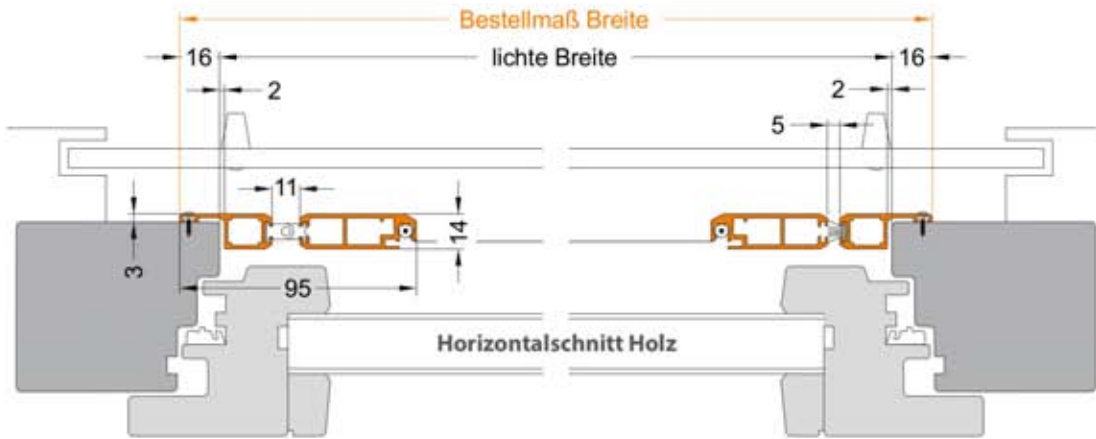

Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 16 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)





Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten


- keine

eingesetzte Profile

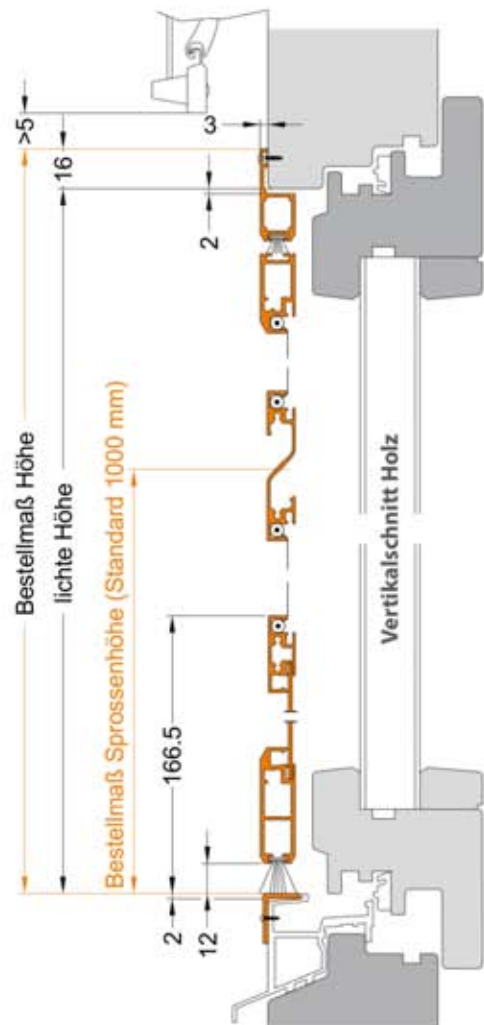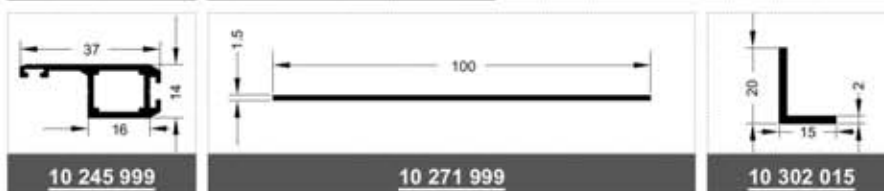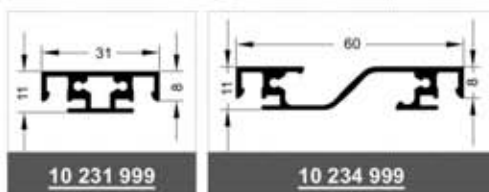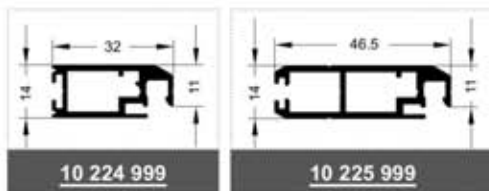

bei flächenversetzter Kunststoffür

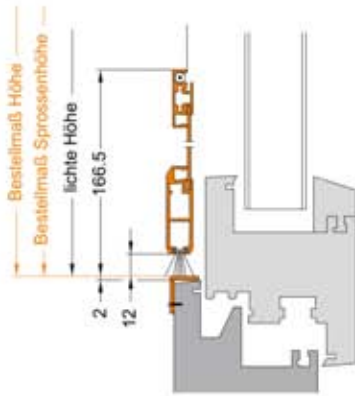

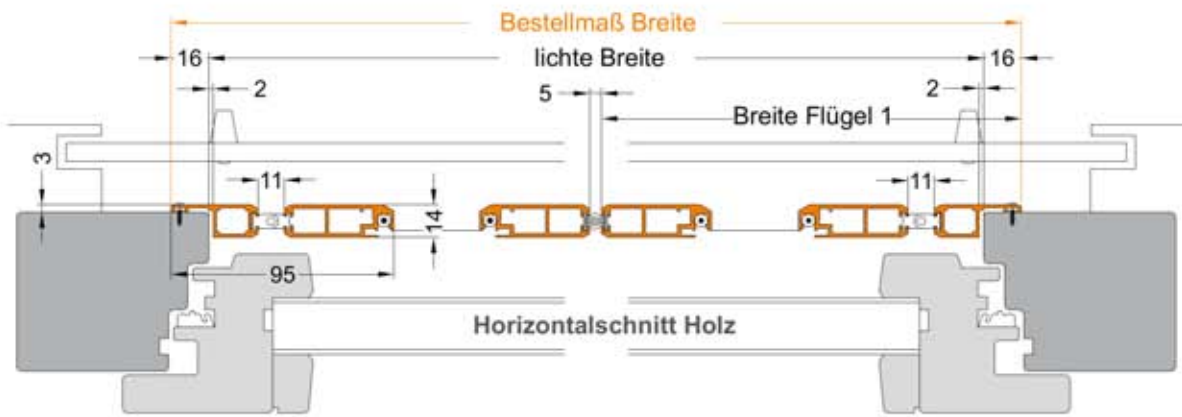

Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 32 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten

- keine

eingesetzte Profile

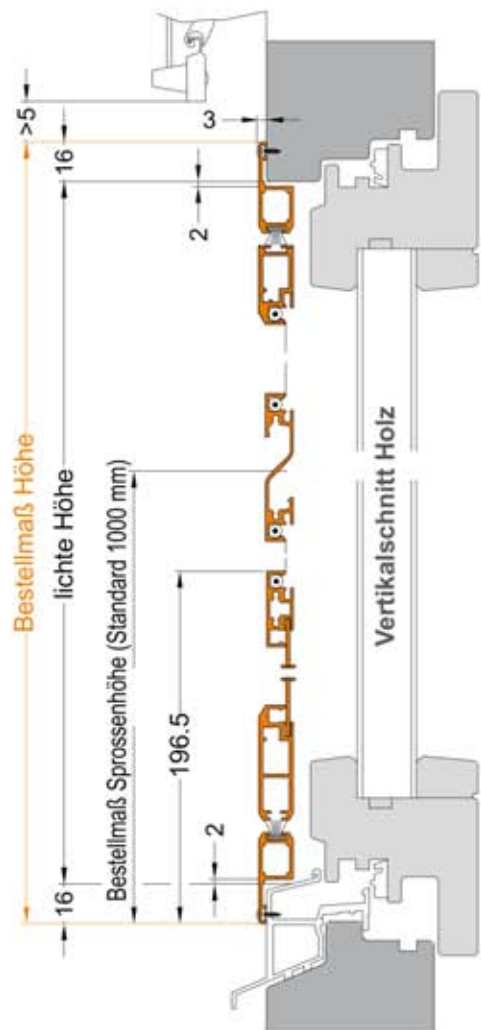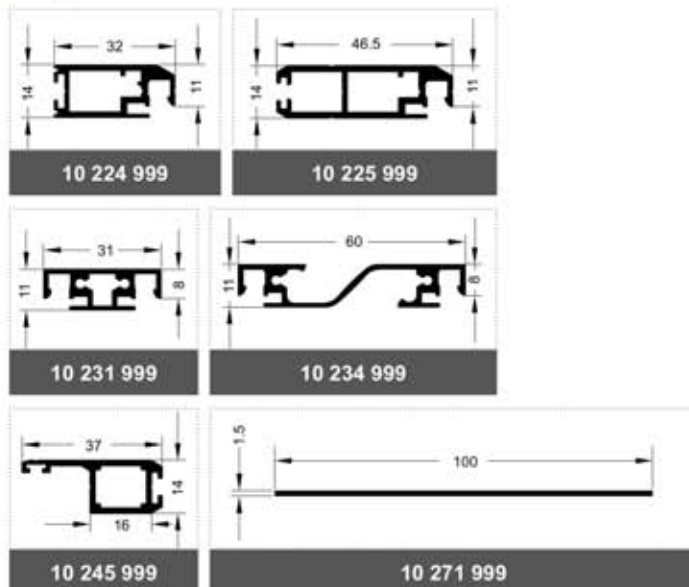

bei flächenversetzter Kunststoffür

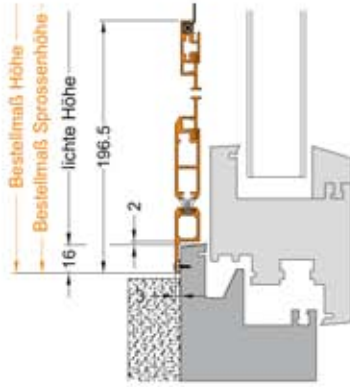

KS

Holz

Alu